重低音ブースト機能搭載 FM トランスミッター
LAT-FMiB02 シリーズ

取扱説明書

このたびは重低音ブースト機能搭載FMトランスミッター「LAT-FMiB02」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全に使用するために、本書を必ずお読みくださいますようお願い申し上げます。

基本的な使い方

①本製品とiPhone/iPodを接続します。
②本体の電源が入り、コントローラー部に音楽を送信する周波数(送信周波数)のLEDランプが点灯します。
③カーオーディオのFM周波数を、本製品に点灯したLEDランプに対応する周波数と合わせます。
※設定の周波数での受信状態が良くない場合は、下記の「操作方法を」参照して、送信周波数を変更してください。

使用上の注意

- 本製品の設置場所、カーオーディオのアンテナとの位置関係によっては、ノイズが発生したり、音声が途切れたりすることがあります。この場合は、車のアンテナを伸ばしたり、本製品の設置場所を変えるなどして、改善されるか試みてください。
- 本製品は、iPhone/iPodから電源供給を受けて動作します。そのため、シガーチャージャーに接続していない場合やシガーソケット電源をつないでいない場合、iPhone/iPodのバッテリーを消費します。またエンジンに連動して再生は止まりません。バッテリー切れを避けるため、車から離れるときは、接続を外してください。

各部の名称と操作方法

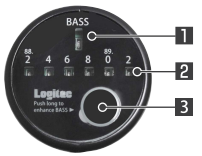

1 BASS LED ランプ

重低音ブースト機能のON/OFF状態を示すLEDランプです。
ONの時、赤色に点灯します。

2 周波数表示 LED ランプ

音声を送信するFMの周波数を表示するLEDランプです。
設定された周波数に対応するランプが緑色で点灯します。

3 周波数選択ボタン

周波数の選択をするためのボタンです。
長押しをすることで、重低音ブースト機能のON/OFFを切り替えることができます。

受信状態が良くない場合に、周波数を変更することで、受信状態が改善することがあります！

■送信周波数を設定する。
周波数選択ボタンを押すことで周波数を切り替えることができます。
「周波数選択ボタン」を押す毎に、88.2MHz→88.4MHz→88.6MHz→88.8MHz→89.0MHz→89.2MHz→88.2MHzの順に切り替わります。
周波数を切り替えた場合は、設定された周波数にカーオーディオのFM周波数を合わせます。

■重低音ブースト機能をON/OFFする。
周波数選択ボタンを長押しすることで、重低音ブースト機能をON/OFFすることができます。
重低音ブースト機能がONの時は、BASS LEDランプが点灯します。

重低音ブースト機能をONにした際に、曲調、設定ボリューム、接続機器の設定によって、音割れが発生することがあります。その際は、接続機器の重低音ブースト機能をOFFにするか、iPhone/iPodのイコライザ設定を調整してください。

・ヒューズに関して
本製品には過電流保護のためヒューズが内蔵されています。過電流が流れた後にヒューズの復旧のために一定時間、接続しても動作しないことがあります。シガーソケットから外した状態でしばらく置いた後、再度接続して動作を確認してください。

取り扱い上の注意

正しく安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

危険 **走行中に設定操作を行わないでください。**
運転中の操作は大変危険ですので絶対に行わないでください。本製品および接続機器の操作は、必ず車が停止した状態で周囲の安全を確認してから行ってください。

警告 **万一、異常が発生したときは**
本製品から異臭や煙が出たときは、ただちにシガーソケットから抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。

修理、改造、分解しないでください。
火災や家電、やけど、故障の原因となります。

注意 **水気の多い場所での使用、保管は行わないでください。**

シガーソケットの形状をご確認ください。
外国産車や国産車の一部には、本製品とシガーソケットの形状が適合しない場合がありますのでご注意ください。

■その他：こんなことにも注意してください。
●本製品は、無線局の免許を必要としない微弱電波をしようした製品です。車載アンテナの種類、車内環境、走行状態、混信等により、本製品から出力された FM 電波を受信機側が正常に受信できない場合があります。その場合、ノイズ、音のひずみ、音の途切れ、受信不能状態が生じることがあります。●本製品はマイナスアース車専用です。プラスアース車では使用できません。●本製品は精密機器です。落としたり、強い衝撃を与えないでください。●温度・湿度の特に高い場所（自動車のダッシュボードや暖房器具の近く、直射日光の当たる場所）や静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所での使用、保管は避けてください。●車種によっては、キーを抜いてもシガーソケットから電源が供給され、バッテリー上がりの原因になることがあります。車を離れる際は必ず本製品をシガーソケットから取り外してください。●本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると、変形、変色の原因になります。●本製品は、日本国内での使用を想定し設計されています。日本国以外では使用しないでください。

本製品のお問い合わせ先

製品に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。

ロジテック株式会社テクニカルサポート
〒396-0111
長野県伊那市美篶 8268 番地 1000
TEL.0570-022-022　FAX.0570-033-034
受付時間：10:00 ～ 19:00
営業日：月曜日～土曜日（夏期、年末年始特定休業日を除く）

修理受付窓口（修理品送付先）
〒396-0111
長野県伊那市美篶 8268 番地 1000
ロジテック株式会社
3番受入窓口　エレコムグループ修理センター
TEL.0265-74-1423　FAX.0265-74-1403
受付時間/9:00～12:00、13:00～17:00
営業日/月曜日～金曜日（祝日、夏季、年末年始特定休業日を除く）

※弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。
修理依頼書のダウンロードも可能です。※お送りいただいた控えがお手元に残る方法でお送りいただきますようお願い致します。

保証規定

■保証内容
製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項に従った正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理をいたします。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただき、ソフトウェアなどの添付品は保証の対象となりません。なお、本保証は日本国内においてのみ有効です。

■保証適用外事項
保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。1. 本保証書の提示をいただけない場合。2. 本保証書の所定事項のみ記入、あるいは字句が書き換えられた場合。3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

保証書

製品名　LAT-FMiB02 シリーズ　★シリアル No.（製品本体に記載）	保証期間　ご購入日から　1年間

★お客様ご記入欄

フリガナ	ご購入日 ※ご購入年月日が証明できるレシート(納品書)をご一緒に保管してください。
お名前	
ご住所　〒　　TEL（　　）	ご住所・店名・TEL・ご担当者名

☆ご販売店様

重低音ブースト機能搭載 FM トランスミッター
取扱説明書（LAT-FMiB02 シリーズ用）
2012 年 1 月　第 1 版

ロジテック株式会社

©2012　LOGITEC CORPORATION All rights reserved.